


VM91 Telefon Arama Cihazı

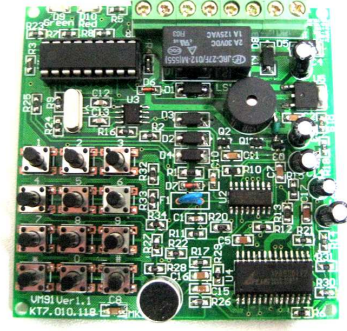


1. Açıklama:

VM91 DTMP arama sistemi ile 10 farklı numarayı sıra ile arayabilir, arzuya göre aramayı 1-9 adet arasında tekrar edebilir, aranacak numaraları tek tek veya toplu şekilde kayıt edip, silebilirsiniz. VM91 universal bir üründür ve her türlü cihazla birlikte kullanılabilir. Kolay programı sayesinde birlikte kullanıcınızın panel veya cihazın tetik çıkışına göre, arama cihazınızı +/- veya bağımlı / bağımsız tetik olarak programlayabilirsiniz. VM91 cihazınıza 20sn lik ses kaydı yapabilir ve kayıt edeceğiniz numaralara cihazın tetiklenmesi durumunda bu mesajı dinletebilirsiniz.

2. Parametreler

1. Çalışma voltajı: 12VDC
2. Bekleme akımı: 10mA
3. Çalışma akımı: 50mA
4. Boyut: 76x76mm

3. Bağlantılar

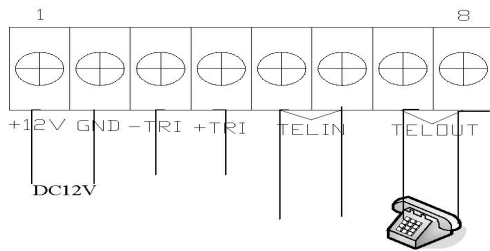

1 : +12V-----DC+12V

2 : GND-----toprak

3 : -TRI----- (-) tetik

4 : +TRI----- (+) tetik

5&6 : TELIN----tel. hat giriři

7&8 : TELOUT-----tel. hat çıkıřı (telefon cihazı veya modem)

4. alıřma

1. Telefon numaralarının kaydedilmesi

[#]+[9]+[*]+ 1.numara+[*]+2.numara+[*]+....+10.numara+[*][#], seklinde aralara yıldız koyarak kaydetmek istediđiniz telefonlarını max 10 adet giriniz ve giriřiniz bittiginde tekrar yıldıza basıp kare ile programı bitiriniz. Telefon numarası programı maksimum 127 karakter alır yani her biri 11 rakamdan olusan 10 numara kayda alabilir. 127 karakteri geerseniz system alarm verecektir bu durumda cihazın elektriđini kesip alarmı susturunuz ve programı tekrar yapınız.

2. Reset (Fabrika ayarlarına dnüş)

[#] ve [1] tuřladık tip sesi duyacaksınız. Ses onayı cihazınızdaki tüm programların fabrika ayarlarına dndüđü anlamına gelir. Arama yapmak için telefon numaralarını ve arama tekrar sayısını tekrar giriniz.

3 Arama tekrar adeti

[#],[2] tuřladıktan sonra cihazın kaydettiđiniz numaraları kac defa aranmasını istiyorsanız 1-9 arası bir rakam tuřlayın.

örnek: [#], [2], [3] (cihaz numara listesini 3 kez bařtan sona kadar arar) (**cihazın arama yapabilmesi için arama sayısının girilmesi gerekir**)

4. Ses kayıdı

[#],[3] tuřlayınız, cihazın tus takımının üstünde kalan record ledi yanacaktır, bu kayıdın başladığını gösterir. Ses kayıdını mikrofana yaklařarak net řekilde yapın ve mesajınız bittikten sonra [#]tuřuna basarak kayıdı bitirin. Cihazın maksimum kayıt suresi 20 saniyedir, eger bu sureyi geirirseniz led söner ve cihaz kayıdı otomatik olarak keser.

5. Bağımlı – bağımsız tetik

VM91 iki farklı tetikleme cesidine göre programlanabilir.

Bağımsız tetik: [#],[5] tuşlayınız. Cihaz bir kez tetiklendikten sonra listesindeki tüm numaralı arama adeti programında girilen tekrar sayısı kadar arar ve durur. (Fabrika ayarı)

Bağımlı tetik: [#],[6] tuşlayınız. Bağımlı tetikte cihaz 3 sn. Suresince tetik alması halinde arama yapmaya başlar aramanın herhangi bir yerinde örneğin 3. numara aranırken tetik kesilir ise 3. numarayı aradıktan sonra 4. ye geçmez ve bekleme konumuna geçer. Tetiğin listenin tekrar sayısı kadar aranması sırasında tetik kesilmezse cihaz aramaları tamamladıktan sonra bekleme konumuna geçer.

6. Tek bir numaranın silinmesi # 4 (0-9)

[#],[4] tuşladıktan sonra 0-9 arası hangi numarayı silmek istiyorsanız bir rakam tuşlayın (0: onuncu numarayı temsil eder) örneğin [#],[4] tuşladıktan sonra [2] tuşlarsanız 2. numarayı listeden siler ve onay işareti olarak çift bip sesi duyarsınız, örn2: [#],[4],[0], tuşlarsanız 10. numarayı silmiş olursunuz. (listeden bir numara silindiği takdirde listedeki her numara 1 sıra öne kayar.

HEAD QUARTER:

No.25 Baoyuan Road Dongqian Lake Industry Area ,Dongqian Town Ningbo / ÇDN
Telefon:0086 574 88366066 Faks:0086 574 88327726

KEST TÜRKĐYE:

Đstoc 24 Ada No:76 Bağcılar / ĐSTANBUL
Tel:+90 (212) 659 50 98 (212) 659 45 29 Faks: +90 (212) 659 39 77